

Fingra

Gebruikershandleiding

CE 0413



CE conformiteitsverklaring: zie website WWW.ENTRYA.EU



Inhoud

Beginnen	1	Deel 1: draadloze telefoon	16
		Basis bedieningen	16
Gelukwensen	1	Telefoneren	16
Veiligheidswaarschuwingen	1	Telefoon beantwoorden	17
Uitpakken	3	Microfoon dempen	18
Beschrijving	4	Audiovolume bijstellen	18
Functietoetsen	7	Beltoon instellen	19
Symbolen op LCD-scherm	9	Heroproep laatste nummer	20
Batterijen plaatsen	10	Herken je beller	22
Installatiehandleiding	12	Toetsenvergrendeling	24
Handset opladen	14	Taal instellen	24
Handset aan- en uitzetten	15	Handset naam	25
		Automatisch opnemen	25
		Paging	26
		Instellen kiesmodus	26
		Handenvrij gebruik	27
		Flash signaal	27

Inhoud

Geavanceerde instellingen	28
Navigeren door het menu	28
Menustructuur	29
Telefoonboek	30
Instellingen basisstation	33
Instellingen handset	35
Aanmelden handset	39
Conferentiegesprek	40
Handset	
Caller ID in wachtstand	42
Deel 2: draadloze deurintercom	43
Specificaties	46
Hulp bij storingen	47

Technische eigenschappen	48
Ruisonderdrukking	49

Voor het eerste gebruik

Gefeliciteerd

met uw aankoop van dit kwaliteitsproduct.

Mogen wij u vragen deze handleiding aandachtig te lezen en de vermelde installatieinstructies goed op te volgen.

Veiligheidswaarschuwingen


Teneinde het risico op een elektrische schok of kwetsuren te vermijden, gelieve de hier vermelde aanbevelingen strikt op te volgen.

1. Lees en bekijk deze handleiding aandachtig.
2. Respecteer alle waarschuwingen die in deze handleiding en op de toestellen vermeld zijn.
3. Om het toestel te reinigen, haal eerst alle stekkers uit het stopcontact en gebruik een zachte doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
4. Plaats geen voorwerpen op de kabels.
5. Gebruik de toestellen niet in vochtige of explosieve omgevingen.
6. Giet geen vloeistoffen over de toestellen.

7. Haal bij storingen de stekker uit het stopcontact, laat herstellingen over aan gekwalificeerde personen
8. Let op de polariteit van de batterijen, let bij het plaatsen van oplaadbare batterijen op de polariteit-symbolen (zie hiervoor het hoofdstuk batterijen plaatsen).
9. Gebruik alleen de voorgeschreven batterijen. Gebruik nooit andere batterijen en zeker geen gewone niet-oplaadbare alkaline batterijen. Deze laatste zouden kwetsuren of beschadigingen aan het toestel kunnen veroorzaken.
10. Mix geen lege en volle batterijen in 1 toestel. Versleten batterijen mogen niet weggegooid worden met het gewone huisvuil en mogen ook niet worden verbrand.
11. Indien je van plan bent het toestel langer dan een maand niet te gebruiken, verwijder dan de batterijen uit het toestel.
12. Gebruik enkel de stroomadaptors zoals beschreven in deze handleiding.
13. Hou de telefoon buiten het bereik van kinderen.
14. Gebruik de telefoon enkel op de voorgeschreven manier.
15. Gebruik de telefoon niet als hij beschadigd is.

In de verpakking


Vergewis u ervan dat alle hieronder opgesomde zaken in de verpakking zitten. Mochten sommige zaken ontbreken of beschadigd zijn, gelieve uw dealer te verwittigen.

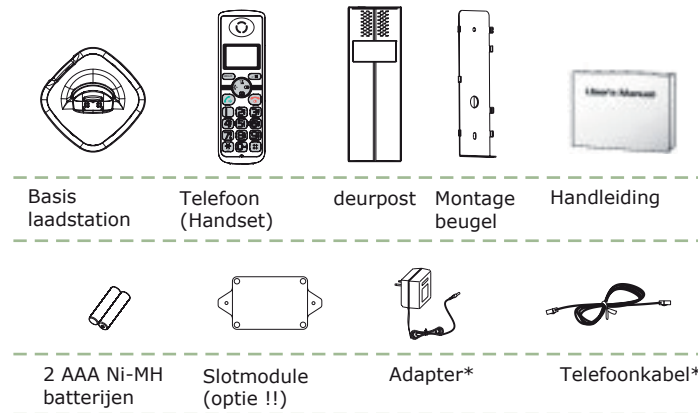

*Het type van de stekker kan verschillen naargelang het land.


Beschrijving handset

Telefoon (handset)

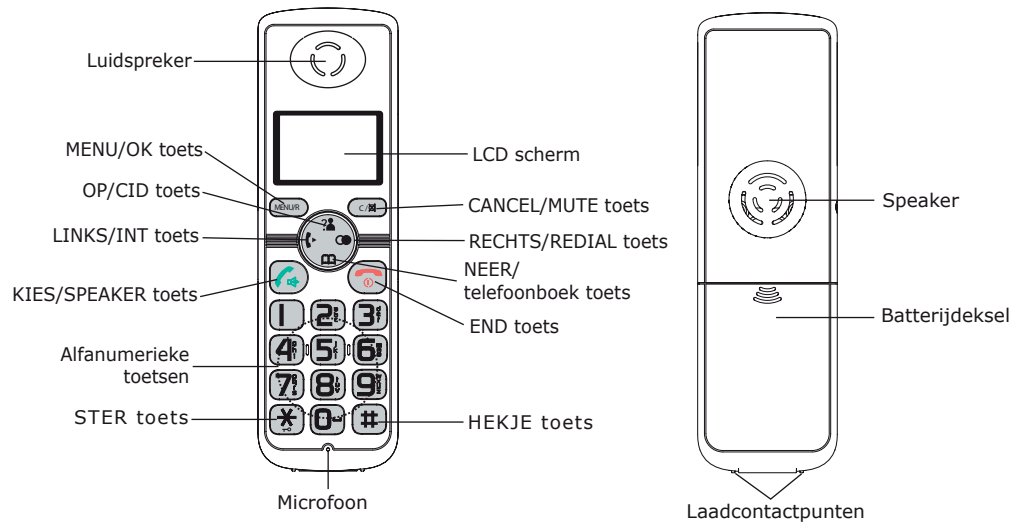


Beschrijving telefoon (vervolg)


Basisstation (oplader)

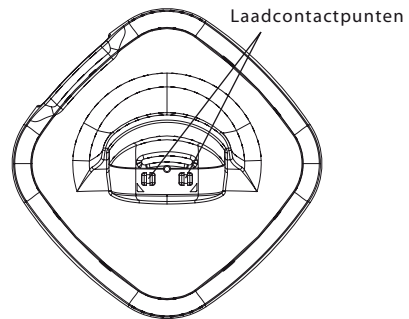


Zij- en onderaanzicht

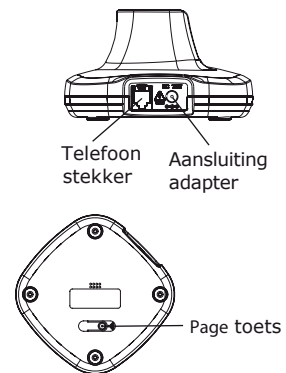

■ Draadloze deurintercom

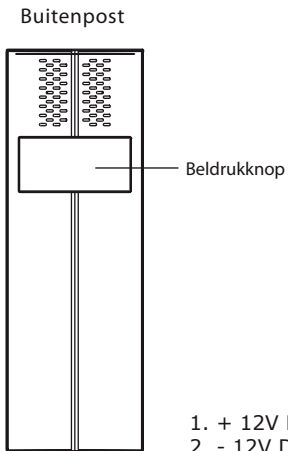

1. + 12V DC voeding
2. - 12V DC voeding
3. + 12V DC voor slotmodule
4. - 12V DC voor slotmodule
5. Silicone afdichting

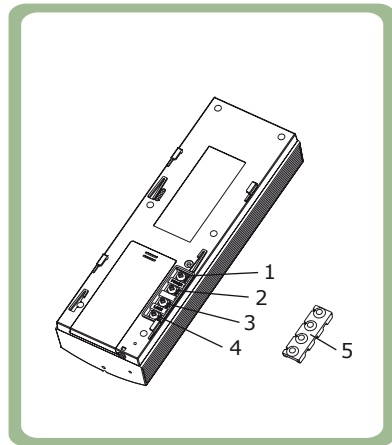

■ Functietoetsen



Oproep/luidspreker toets

Oproep maken/beantwoorden.

Zet de luidspreker aan tijdens een gesprek.



Einde/aan-uit toets

Beëindigt een gesprek.

Ingedrukt houden om aan of uit te schakelen als beschreven op pag. 15.



Navigatieknop:

OP/CID toets

Gaat omhoog in lijsten en menu-opties.

Verhoogt het geluidsvolume tijdens een gesprek.

Bekijken gemiste oproepen (CID) als beschreven op pag. 22.

Neer/telefoonboek toets

Gaat omlaag in lijsten en menu-opties.

Verlaagt het geluidsvolume tijdens een gesprek.

Openen van het telefoonboek, als beschreven op pag. 31.

INT toets

Interne oproep naar andere handset.

Doorschakelen inkomende oproep naar andere handset.

Maken conferentiegesprek met externe lijn en interne tweede handset.

■ Functietoetsen (vervolg)



Heroproep toets

Open de lijst met laatste oproepen, zie pag. 20.
Voeg een pauze toe tijdens nummeringave .



Menu/OK toets

Opent het menu in ruststand
Bevestigt menukeuzes en acties.
Beveelt de flash-functie.



Annulatie/mute toets

Keer terug naar vorig menu.
Schakelt microfoon uit tijdens gesprek.
Wist een foutief karakter, letter of cijfer.



Ster toets

Ingedrukt houden om toetsvergrendeling aan of uit te zetten.
Conferentiesprek tot stand brengen als beschreven op pag. 41.

■ Symbolen op het LCD-scherm



Nieuwe oproep

Aanduiding van één of
meer gemiste oproepen.



Lijn open

Geeft aan dat de lijn bezet is.



Handenvrij

Duidt aan dat handenvrij
bellen aan staat.



Batterijsymbool

Geeft de batterijlading aan.



Signaalsterkte

Geeft aan of er voldoende zend-
bereik is. Als de handset te ver
van de basis verwijderd is, zal dit
symbool knipperen.



Toetsenvergrendeling


Dit symbool verschijnt als het
toetsenbord vergrendeld is.

Batterijen plaatsen

Handset

Installeer de meegeleverde, oplaadbare NI-MH batterijen (AAA) in de telefoon, vooraleer deze te gebruiken.

1. Schuif het batterijdeksel in de richting van de pijl om het te openen.
2. Plaats de nieuwe batterijen zoals aangegeven, rekening houdend met de polariteit (+,-).
3. Zet het batterijdeksel terug op zijn plaats en schuif het omhoog tot het dicht klikt.

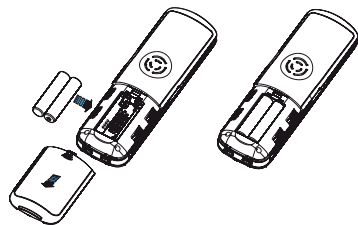

Opmerkingen:


- Verkeerd geplaatste batterijen kunnen de handset beschadigen.
- De batterijen dienen vervangen te worden indien ze na het opladen niet meer hun volledige capaciteit hebben.
- Vervang de batterijen enkel door andere oplaadbare Ni-Mh batterijen van goede kwaliteit. Gebruik in geen geval andere batterijen of niet-oplaadbare alkaline batterijen.

Batterijen plaatsen (vervolg)

Deurstation

Er kunnen 2 batterijen type C (niet meegeleverd) in het deurstation geplaatst worden.

1. Schuif het batterijdeksel in de richting van de pijl open.
2. Plaats 2 batterijen type C, rekening houdend met de juiste polariteit (+, -)
3. Plaats het batterijdeksel terug en schuif het omhoog tot het dicht klikt.

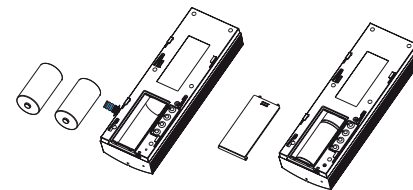


Opmerkingen :

- Verkeerd geplaatste batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Gebruik enkel alkaline batterijen type C van goede kwaliteit.
- Indien er batterijen in het deurstation geplaatst zijn, is het niet nodig een voeding aan te sluiten op aansluitklemmen + & -.

■ Installatiehandleiding


Basisstation

1. Plug 1 stekker van het telefoonsnoer in de connector aan de achterzijde van het basisstation en de andere stekker in de telefooncontactdoos tegen de wand.
2. Plug de kleine connector van de netadaptor in de voorziene aansluiting aan de achterkant van het basisstation en de plug de adaptor in een stopcontact.

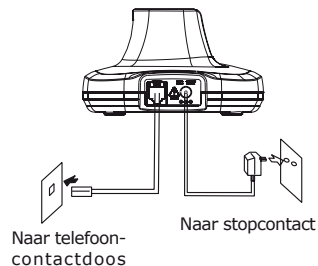

Deurstation

1. Kies een geschikte plaats voor het plaatsen van de draadloze deurintercom, rekening houdend met de gemiddelde lengte van bezoekers.
2. Plaats de montagebeugel tegen de wand met behulp van geschikte schroeven en pluggen.
3. Indien je geen batterijen in het deurstation wenst te gebruiken, dien je een geschikte voeding aan te sluiten op de aansluitklemmen DC+ en DC-. Zie ook aansluiting slotmodule (optie).
4. Plaats nu het deurstation op de bevestigingsbeugel schuif het toestel goed naar beneden.

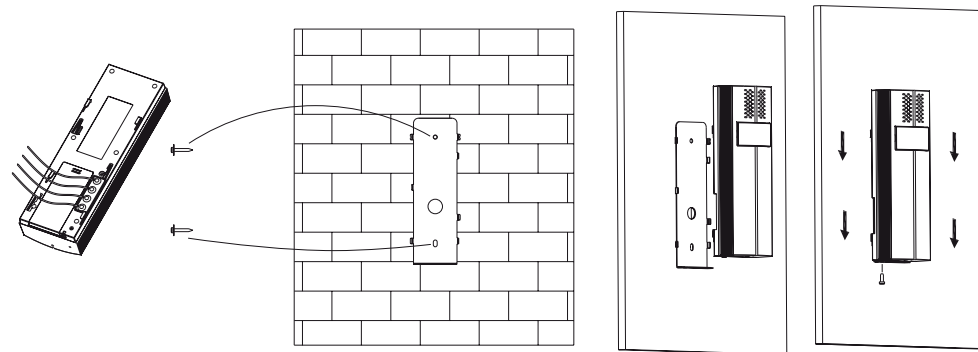


Opmerking :

- De kunststof afdichting aan de achterkant van het deurstation is bedoeld om de aansluitingen te beschermen. Indien je draden wenst aan te sluiten, dien je deze afdichting te verwijderen. Het is absoluut noodzakelijk om de afdichting terug te plaatsen vooraleer het deurstation tegen de wand te bevestigen.

Slotmodule (optioneel)

Breng de bekabeling aan tussen deurstation en slotmodule, zoals aangeduid op de figuur.

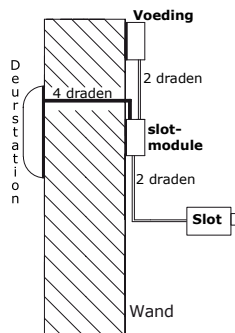

Handset opladen

! Belangrijk : Vóór het eerste gebruik dienen de batterijen minstens 15 uren te worden opgeladen!

Om de handset op te laden, dient hij in de lader te worden geplaatst.


Opmerking: Wanneer de handset in de lader geplaatst wordt, schakelt hij automatisch aan.




Handset aan- en uitzetten

Als de handset uit staat wanneer hij in het basisstation geplaatst wordt, zal hij automatisch aanschakelen. Zie hieronder om de handset manueel aan of uit te zetten:


1. Handset aanzetten

Druk op toets  en hou die ingedrukt tot het scherm oplicht. De handset zal zich automatisch aanmelden bij een geregistreerd basisstation. Op de display verschijnt onderstaande knipperende boodschap.



2. Handset uitzetten

Druk op toets  en hou die ingedrukt tot het scherm dooft.




Zodra de handset het basisstation gevonden heeft, zal hij overgaan naar stand by mode. Op het scherm verschijnt het nummer of de naam (als die ingesteld is, zie p.25) van de handset, het veldsterkte icoon, de batterij-indicator en de huidige tijd. Als geen basisstation gevonden wordt zal de handset zich gedragen net alsof er geen bereik is (scherm blijft knipperen).

Opmerking :


- Als de batterijen nagenoeg leeg zijn en de handset wordt op de lader geplaatst, zal onderstaand scherm verschijnen.
DE BATTERIJEN MOETEN VOLDOENDE ZIJN OPGELEDEN VOORALEER MEN DE HANDSET KAN GEBRUIKEN.

Deel 1: draadloze telefoon

Basis bedieningen


Bij alle beschrijvingen in deze handleiding wordt er steeds van uit gegaan dat de handset in stand by mode staat. Men gaat naar stand by mode door op de toets  te drukken.

■ Telefoneren

1. Neem de handset in de hand en druk op .

Resultaat: Het icoon  verschijnt.


2. Toets een telefoonnummer in.

3. Beëindig een telefoongesprek door op toets  te drukken of plaats handset in de lader.

Opmerking :


- Om te telefoneren met het laatste nummer dat je gebeld hebt, kan je voor de heroproepfunctie kiezen. Zie hiervoor pagina 20.

Je kan een nummer ook direct ingeven in standby mode. Dit laat toe correcties aan te brengen vóór het bellen. Volg onderstaande stappen:

1. Geef een telefoonnummer in van max 32 cijfers. Je kan ook de toets  gebruiken om een pauze toe te voegen.

2. Kijk het nummer na en als het correct is, druk op de toets .



Opmerking :

- Als je bij het ingeven van het telefoonnummer een vergissing maakt, druk op toets  om het laatste cijfer te wissen.

■ Telefoon beantwoorden



Wanneer een telefoongesprek binnenkomt, zal op het scherm informatie verschijnen.

Als de oproeper kan geïdentificeerd worden zal zijn telefoonnummer zichtbaar zijn.

1. Om een oproep te beantwoorden, druk op . Als Automatisch Opnemen geactiveerd is en de handset staat op de lader, volstaat het de handset uit de lader te halen.
2. Om een gesprek te beëindigen, druk op de  toets of plaats de handset op de lader.

Resultaat: Na een telefoongesprek, verschijnt de duur van de oproep op het scherm.


Opmerkingen:


- Je kan het belvolume bijstellen als de telefoon rinkelt voor een binnenkomende oproep door op de toetsen  of  te drukken.
- Als voor een polyfone beltoon is gekozen, kan het belsignaal nog 4 sec aanhouden nadat de oproeper heeft opgehangen of nadat een andere handset de oproep heeft aangenomen.

■ Microfoon dempen



Tijdens een gesprek kan tijdelijk de microfoon uitgeschakeld worden, zodat de persoon aan de andere kant van de lijn je niet kan horen.

Voorbeeld : Je wil iets bespreken met een persoon die zich bij jou in de kamer bevindt en je wil niet dat een ander dit kan horen.

Microfoon uitschakelen: druk op de toets  tijdens een gesprek, op het scherm verschijnt **STIL BELLEN**.

Microfoon terug inschakelen: druk opnieuw op de toets  en je kan het telefoongesprek verder zetten.

■ Audiovolume regelen

Tijdens een gesprek kan je op de toets  of  drukken om het geluidsniveau van de hoorn of (indien geactiveerd) de luidspreker aan de achterkant in te stellen van **VOL 1** tot **VOL 5**. Het ingestelde volume verschijnt op het scherm.

Het volume van de telefoon en de luidspreker kan ook aangepast worden via het menu **GELUIDSINST** in het hoofdmenu **HS INSTEL** van de handset (zie ook pag. 36).


■ Beltoon instellen

Je kan zelf een beltoon kiezen voor externe (telefoon netwerk) of interne (andere handset aangemeld bij hetzelfde basisstation) oproepen. Ook het belvolume kan vrij gekozen worden.


1. Druk op de toets  .
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL**, druk dan op  .
3. Druk op  of  en kies **BELINST**, druk dan op de  toets.
4. Druk op  of  en kies **INT BELLEN** of **EXT BELLEN**, druk op de  toets.
5. Druk op  of  en kies **MELODIE** of **VOLUME**. Druk op  om te bevestigen.
6. Druk op  of  en kies de gewenste instelling. Druk op  om te bevestigen.

Resultaat : Je kan een beltoon kiezen van Melodie 1 tot 10 en het belvolume instellen van 1 tot 5 of stil. Als je de beltoon of het volume hebt geselecteerd, zal de handset de gekozen melodie en geluidsterkte afspelen.

Heroproep laatste nummer





1. In standby mode, druk op .

Resultaat: Op het scherm verschijnt het laatste nummer dat je gebeld hebt.

2. Druk op  om het nummer op te bellen.

Uw telefoon heeft de mogelijkheid om de laatste 10 nummers die u heeft gebeld, terug op te roepen en snel terug op te bellen.

Een nummer opzoeken in het geheugen van de laatst gebelde nummers.





1. In standby mode, druk op de  toets.
2. Als je geheugen wenst te bekijken, druk herhaaldelekijk op  of  tot je het gewenste nummer gevonden hebt.
3. Druk op de  toets om het nummer op te bellen.


Opmerkingen :


- Als er geen nummers in het geheugen zitten, verschijnt **LEEG** op het scherm.
- Als het geheugen vol is, zal telkens je een nieuw nummer opbelt, het oudste nummer automatisch uit het geheugen gewist worden.

Opties heroproepgeheugen



Dankzij deze opties, kunnen de laatst gebelde nummers uit het geheugen gewist worden of worden opgeslagen in het telefoonboek.

1. Druk op de  toets.
2. Zoek het gewenste nummer door de toetsen  of  te gebruiken.
3. Als het gewenste nummer op het scherm staat, druk op  om de verlangde optie te kiezen:



- **TOEVOEGEN TL :** slaat het nummer op in het telefoonboek. Druk op  en sla het nummer op zoals beschreven vanaf stap 4 (pag 31) in het hoofdstuk "Contacten toevoegen in telefoonboek". Merk op dat het nummer reeds ingevuld is.
- **WISSEN :** wist het nummer uit de lijst.
- **ALLES WISSEN :** wist alle nummers uit het heroproepgeheugen.

4. Om het scherm te verlaten, druk op .

Opmerking :

- Als je de opties **WISSEN** of **ALLES WISSEN** kiest, zal er een bevestiging gevraagd worden. Op het scherm verschijnt BEVESTIGEN ? Druk dan op de toets  om te bevestigen of op  om te annuleren.

■ CID boEK

Als je telefoonnetwerk nummerherkenning toelaat en je ontvangt een oproep van een beller die zijn informatie niet verbergt, zal het telefoonnummer van de beller op het scherm verschijnen. Als je een oproep miste zal het icoontje  op het scherm verschijnen. Als het CID geheugen vol is, knippert  op de display.






BUITEN BEREIK - deze boodschap verschijnt als een oproep van een omgeving komt waar de telefoonmaatschappij geen nummerherkenning ondersteunt of ook wanneer in uw buurt nog geen nummerherkenning mogelijk is.





PRIVE - als de oproeper ervoor gekozen heeft om zijn nummer privé te houden en het niet mee te sturen, verschijnt deze boodschap.

CID-nummers bekijken en bellen

1. Druk op de  toets.
2. Druk opnieuw op  en kies menu **Cid boEK**, als er nummers beschikbaar zijn zullen die verschijnen. Je kan ook onmiddellijk naar de lijst ontvangen oproepen gaan door in standby op  te drukken.
3. Druk op  of  om door de lijst met oproepen te scrollen. Als het gewenste nummer verschijnt, druk op  om het te bellen.





CID nummer opslaan in telefoonboek

1. Druk op de  toets.
2. Druk opnieuw op de  toets en kies **Cid boEK**, als er nummers beschikbaar zijn zullen die verschijnen.
3. Druk op  of  om de nummers te bekijken en als het gewenste nummer verschijnt, druk je op de  toets om **TOEVOEGEN TL** te kiezen.








4. Druk op de toets , nu dien je de naam van het contact in te geven.
5. Geef de naam in en druk op . Nu kan je het vermelde nummer eventueel nog aanpassen.
6. Druk op de  toets. Indien van toepassing, kun je nu een beltoon kiezen en aan het contact koppelen. Druk op  om te bevestigen en je zal een bevestigingssignaal horen.

Nummer wissen uit CID boek

1. Druk op de  toets.
2. Druk opnieuw op de  toets en kies **Cid boEK**
3. Als er nummers in de lijst staan, kan je nu met de toetsen  of  door de lijst navigeren om het te wissen nummer te zoeken.
4. Als het te wissen nummer op het scherm staat, druk dan op de  toets.


5. Druk op  of  en kies **WISSEN**, druk op de  toets, op het scherm verschijnt **BEVESTIG ?** Druk op de  toets om te bevestigen en je zal een biepton horen terwijl het volgende nummer op het scherm verschijnt.



Alle nummers uit CID boek wissen.

1. Druk op de  toets.
2. Druk opnieuw op de  toets en kies **Cid boEK**. Als er nummers beschikbaar zijn, zie je die nu.
3. Druk op  en gebruik de  of  toets en selecteer **ALLES WISSEN**, druk nu op de  toets.
4. Op het scherm verschijnt **BEVESTIG ?** Druk op  om te bevestigen.

Resultaat: Er klinkt een biepton en de handset keert terug naar standby mode als alle CID-nummers gewist zijn.





■ Toetsenvergrendeling

Deze functie blokkeert alle toetsen op het klavier. Je kan nog steeds een oproep aannemen met de  toets, maar als je ophangt keert de handset terug naar toetsenblokkering. Deze functie is handig om ongewilde oproepen te vermijden.

Toetsen blokkeren: hou in standby mode de toets  ingedrukt, tot op de display **HS GEBLOKK** verschijnt, samen met het icoontje .

■ Taal instellen

De handset ondersteunt verschillende vooraf geïnstalleerde talen. Je kan zelf een taal kiezen waarin de boodschappen verschijnen.

1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL**, druk op de  toets.

Toetsen deblokkeren: hou opnieuw de  toets ingedrukt, tot het icoontje  van het scherm verdwijnt.





Opmerking :

- Als je met geblokkeerde toetsen op een willekeurige toets drukt, zal een biepton weerklinken en komt volgende tekst op het scherm: **HS GEBLOKK**.

3. Druk op  of  en kies **TAAL**, druk dan op de  toets.
4. De verschillende talen verschijnen op het scherm. Druk op  of  om door de talen te bladeren. Elke taal verschijnt in zijn eigen spelling.
5. Druk op de  toets en kies de gewenste taal, je hoort dan een bevestigingsbiep.

■ Handset naam






"HS N" is de standaard naam nadat de handset geregistreerd is. Het handsetnummer N (1 t/m 5) verwijst naar het volgnummer waaronder de handset in het basisstation is geregistreerd. De naam, die in standby mode getoond wordt, kan als volgt worden gewijzigd:



1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL**. Druk op de  toets.

■ Automatisch opnemen

Je kan een oproep heel gemakkelijk aannemen alleen maar door de handset uit de lader te nemen, zonder een toets in te drukken.


1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL**, druk op de  toets.

3. Druk op  of  en kies **HS NAAM**, druk op de  toets.
4. Je kan nu zelf een naam van max 6 karakters ingeven dmv de alfanumerieke toetsen. Gebruik de  toets om eventueel een karakter te wissen. Druk op de  toets naam te bevestigen en het menu te verlaten. De handset naam is vanaf nu aangepast.

3. Druk op  of  en kies **AUTO ANTW**, druk dan op de  toets.
4. Druk op  of  en kies **AAN** of **UIT** om deze functie aan of uit te zetten. Druk dan op  en je hoort een bevestigingsbiep.

■ Paging


Vanaf het basisstation kan je alle aangemelde handsets oproepen en laten rinkelen. Dit is handig om een handset te lokaliseren.

Druk kort (minder dan 5 sec) op de  toets aan de onderzijde van het basisstation en alle aangemelde handsets zullen 60 seconden lang bellen.


■ Kiesmodus




je kan de kiesmodus instellen zoals hieronder beschreven:

1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **BS INSTEL** druk dan op de  toets.
3. Druk op de  toets en kies **BELMODE**, druk op de  toets.

Om het bellen te stoppen, druk opnieuw op de  toets, of op een willekeurige toets van de handset.

Opmerking :

- Als je 5 sec of langer op de  toets drukt, zal het basisstation in registratie mode gaan. Voor meer details, zie pagina 39.



4. Druk op de  of  toets en selecteer de gewenste kiesmode (**TOON** of **PULSE**). Druk op de toets  om te bevestigen, je hoort een bieptoon.



Opmerking :

- Indien je niet zeker weet welke kiesmodus je dient te gebruiken, contacteer dan je telefoonmaatschappij voor meer inlichtingen.

■ Handenvrij bellen

Tijdens een gesprek kan je de luidspreker van de handset aan zetten. Hierdoor kan je de telefoon op je tafel of bureau laten liggen en volledig handenvrij bellen.


Om deze functie aan te zetten, druk op  tijdens een gesprek en het icoontje  zal op het scherm verschijnen.


Handenvrij bellen uitschakelen: druk opnieuw op de toets  en je kan terug normaal met de handset bellen. Icoon  verdwijnt.

Opmerkingen :

- Als je de handset aan je oor houdt, vergewis je er op voorhand van dat de luidspreker niet aan staat.
- Zie pagina 18 of 36, om het geluidsvolume van de luidspreker in te stellen.

■ Flash signaal





Maak je een oproep en de lijn is bezet, druk op  en er zal een flashsignaal naar je contact gestuurd worden. Deze dienst dient wel ondersteund te worden door je telefoonmaatschappij. Gelieve voor meer details je telefoonmaatschappij te contacteren.

Je telefoonprovider kan ook nog andere diensten aanbieden, druk op de  toets om deze functies op te roepen tijdens een oproep, op de display verschijnt "R".


Geavanceerde instellingen

■ Navigeren door menu

Menu item openen : _____

1. Om het menu te openen, druk op de  toets.
2. Om door het menu te bladeren, druk meerdere keren op  of .
3. Om een menu-item te selecteren, druk op  als het gewenste item op het scherm staat.
4. Indien nodig, herhaal deze stappen.

Terugkeren naar standby mode:

Door de  toets in te drukken vanuit een menu of-sub-menu, zal de handset terugkeren naar het vorig scherm (niet tijdens ingave).

Om terug te keren naar standby mode, druk op .

Wanneer 40 seconden lang geen enkele toets wordt ingedrukt, zal de telefoon altijd terug naar standby mode gaan.

■ Menu Map

1. CId bOEK (zie pag 22)

2. TEL bOEK

- NIEUWE INV (zie pag 31)
- INV WIJZIGZEN (zie pag 32)
- INV WISSEN (zie pag 32)
- ALLES WISSEN (zie pag 32)
- STATUS TLF b (zie pag 32)

3. bS INSTEL

- VERWIJDER HS (zie pag 33)
- bELMOdE (zie pag 26)
- FLASH TIJd (zie pag 33)
- WIJZIGEN PIN (zie pag 34)
- STd INSTELL (zie pag 34)

4. HS INSTEL

- ALARM (zie pag 35)
- GELUIdSINST (zie pag 36)
- bELINST (zie pag 19)
- TOONINST (zie pag 36)
- TAAL (zie pag 24)
- HS NAAM (zie pag 25)
- AUTO ANTW (zie pag 25)
- DATUM & TIJd (zie page 37)
- SELECT BS (zie pag 38)
- STd INST HS (zie pag 38)

5. REGISTRATIE (zie pag 39)

Telefoonboek










Het telefoonboek van uw draadloze telefoon laat toe tot 50 frequent gebruikte nummers op te slaan, zodat je deze nummers niet zelf hoeft te onthouden en in te toetsen.

Beschikbare karakters

Om een specifiek karakter in te geven dien je 1 of meerdere keren op een bepaalde toets te drukken, volgens onderstaande tabel: 1 maal voor eerste karakter, 2 maal voor tweede, 3 maal voor derde,...



Toets	Volgorde van de karakters
0	(spatie) 0 & / .
1	– 1 @ _
2	A b C 2
3	d E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P q R S 7
8	T U V 8
9	W X y Z 9

Contacten toevoegen in telefoonboek


1. Druk op de  toets.
2. Druk op de  toets, kies **TEL BOEK** en druk op de  toets.
3. Druk nogmaals op  en kies **NIEUWE INV.**
4. Op het scherm verschijnt **NAAM ?** Voer de naam van het contact in en druk daarna op . Op het scherm verschijnt **NUMMER ?** Voer nu het telefoonnummer in (max. 20 cijfers) en druk op de  toets.
5. * Druk op  of  om een speciale beltoon aan het contact te koppelen. Druk op  om te bevestigen.
6. Herhaal vanaf stap 3 voor volgend contact.

* Je kan een VIP-nummer instellen waaraan een speciale beltoon gekoppeld is. Deze beltoon is verschillend van de standaard beltoon zoals vooraf ingesteld. Je kan tot max. 9 VIP beltonen koppelen aan 9 VIP-nummers/groepen.





Opmerking :

- Indien je een fout maakt tijdens het ingeven van namen of nummers, gebruik dan de  toets om de fout te herstellen. Bij elke druk op deze toets, wordt één karakter gewist. Om alle karakters te wissen hou toets  ingedrukt.


Pauze gebruiken

Een pauze is handig bij gebruik van interactieve antwoordsystemen zoals bvb. afstandsbankieren. Een pauze voorziet een vertaging van 3 seconden. Om een pauze in te voegen terwijl je een nummer aan het ingeven bent (zowel in programmatie- als standby-mode), druk op de  toets. De letter P zal zichtbaar zijn op de plaats waar de de pauze is toegevoegd.











Contacten in telefoonboek bekijken

1. Druk in standby-mode op de toets .
2. Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste naam op het scherm verschijnt.
3. Druk op  om het nummer te zien.









Een nummer uit telefoonboek bellen

Zoek het nummer dat je wenst te bellen, zie p.31 "Telefoonboek bekijken". Selecteer het gewenste nummer en druk op  om te bellen.


Wijzigen opgeslagen gegevens.

1. Druk op de  toets.
2. Druk op  om **TEL bOEK** te selecteren. Druk op de  toets.
3. Druk op  en kies **INV WIJZIGEN**, druk nu op de  toets.
4. Druk herhaaldelijk op  of , tot de te wijzigen gegevens op het scherm staan. Druk op  om te bevestigen.
5. Om karakters te wissen, druk op , daarna kan je de juiste gegevens ingeven, druk op  en pas telefoonnummer aan, druk op .
6. Druk op  of  om een beltoon te kiezen die aan dit contact wordt gekoppeld. Druk op  ter bevestiging.

Contacten uit telefoonboek wissen

1. Druk op de  toets.
2. Druk op  om **TEL bOEK** te selecteren. Druk op de  toets.
3. Druk op  en kies **INV WISSEN**, druk nu op de  toets.
4. Druk herhaaldelijk op  of  tot de naam van het te wissen contact verschijnt. Druk de  toets in, er verschijnt **BEVESTIGEN ?** Druk nu op de  toets om te wissen of op de  toets om te annuleren en terug te keren naar **INV WISSEN**
5. Bij stap 3 kan je ook **ALLES WISSEN** kiezen en meteen op de  toets drukken. Er verschijnt **BEVESTIGEN ?** Druk op de toets  om alle gegevens uit het telefoonboek te wissen, of druk op  om terug te keren naar het menu.





Telefoonboek status

Dit menu-item laat het aantal opgeslagen contacten in het telefoonboek zien. Wanneer bij stap 3 op het scherm **STATUS TLF b** verschijnt, druk dan op .

■ Instellingen basisstation

Handset deactiveren

Deze functie laat toe een handset te wissen uit het geheugen van het basisstation.

1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **BS INSTEL** menu, druk dan op de  toets.
3. Druk opnieuw op  om **VERWIJDER HS** te kiezen. Er verschijnt PIN? Nu dien je de PIN code in te geven (standaard 0000). Druk na ingave van de correcte code op de toets .
4. Druk op  of  om de gewenste handset te kiezen. Bij selectie van de gebruikte of een niet bestaande handset, zal een waarschuwingstoon weerklinken.
5. Druk op  om te bevestigen, de verwijderde handset is niet meer geregistreerd en er verschijnt **NIET GREG** op de display.

Flash tijd

Om de flash tijd te wijzigen, volg onderstaande stappen:

1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **BS INSTEL** menu, druk op de  toets.
3. Druk op  of  en kies het **FASH TIJD** menu Druk op de toets .
4. Op het scherm verschijnt de huidige instelling, druk op  of  om **KORT** of **LANG** te kiezen. Druk nogmaals op .

PIN-code aanpassen

Deze functie laat toe de PIN-code te veranderen van het actieve basisstation. De fabrieksinstelling van de PIN is 0000.

1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **BS INSTEL** menu, druk dan op de  toets.
3. Druk op  of  en kies **WIJZIGEN PIN**, druk nu op de  toets.
4. Op het scherm verschijnt **PIN?** Geef nu de oude PIN-code in en druk op . Als de code juist is verschijnt **NEW PIN**. Bij een foutieve code zal een waarschuwings biepsignaal weerklinken en je zal terug in het menu **PIN INSTEL** terechtkomen, keer in dit geval terug naar stap 3.
5. Geef een nieuwe code in en druk op . Nu verschijnt **BEVEST**, geef de nieuwe PIN-code opnieuw in en druk op  om te bevestigen.

Basisstation resetten

Deze functie voert een totale reset uit en stelt alles terug naar de fabrieksinstellingen.

1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **BS INSTEL** menu, druk dan op de  toets.
3. Druk op  of  en kies **STd INSTELL**, druk op . Nu wordt gevraagd de PIN code in te geven.
4. Geef de PIN code in (standaard is **0000**) en druk op . Als de PIN code juist is, zijn nu alle instellingen terug gesteld naar de fabrieksinstelling. Indien de PIN code niet juist is, blijven de instellingen onveranderd.





Resultaat: Na een reset keert de handset terug naar stand-by mode.

Instellingen handset


Alarm instellen

De handset biedt de mogelijkheid een alarm in te stellen.

1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL** menu, druk dan op de  toets.
3. Druk opnieuw op  en kies **ALARM**.
4. De huidige instellingen zijn nu zichtbaar. Druk op  of  en kies **AAN/UIT**. Druk op de  toets.
5. Als je AAN selecteert, vraagt het toestel een tijd in te geven in **HH : MM** formaat.

6. Druk op , er klinkt een biepton en op het scherm verschijnt **SNOOZE AAN/UIT**, druk op  of  om de sluimerfunctie aan of uit te zetten. Druk daarna ter bevestiging op de  toets.
7. Als het alarm afgaat kan je op een willekeurige toets drukken om het af te zetten.

Opmerking :

- De wekkertijd (stap 5) dient ingegeven te worden in 24-uurs weergave.
- Als het alarm afgaat, kan je op een willekeurige toets drukken om het stil te zetten.
- Als SNOOZE AAN staat, zal het alarm alle 10 min. herhaald worden. De snoozefunctie wordt gestopt door op de END-toets  te drukken.

Volume instellingen

Via het menu kunnen geluidsniveaus voor de luidsprekers ingesteld worden.

1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL** menu en druk dan op de  toets.
3. Druk op de  toets en kies **GELUIDINSTEL**. Druk dan op de  toets om te bevestigen.
4. Druk op  of  en kies **VOL LUIDSPR** of **VOL OORTEL**, druk op  om te bevestigen.
5. Op het scherm verschijnt de huidige instelling. Druk op  of  om gewenste volume te kiezen (1 - 5). Druk op  om te bevestigen.

Toetsentoon

Telkens je een toets indrukt, is dit hoorbaar door een toetsentoon. Deze functie kan uitgezet worden voor discreet gebruik. In bepaalde gevallen zal ook een geluid weerklinken als een verkeerde toets ingedrukt wordt.

1. Druk op de  toets.
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL** menu en druk dan op de  toets.
3. Druk op de  toets en kies **TOON INST.** Druk dan op de  toets om te bevestigen.
4. Druk opnieuw op  en kies **TOETSTOON.**
5. Druk op  of  om **AAN** of **UIT** te kiezen, dit zet de functie toetstoon aan of uit.
6. Druk op de  om te bevestigen.

Opmerking :

- Bij normaal gebruik is het raadzaam de toetstoon te laten aanstaan. Dit bevordert het gebruiksgemak van de telefoon.





Instellen datum en tijd

1. Datum formaat

1. Druk op de toets .
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL** menu, druk dan op de  toets.
3. Druk op de  of  toets en kies **dATUM & TIJD**, druk op  om te bevestigen.
4. Kies **FORM dATUM** en druk op .
5. Je kan de toetsen  of  gebruiken om het datumformaat (**dd-MM / MM-dd**) te kiezen. Druk op de toets  om te bevestigen.

2. Datum & tijd instellen

1. Druk op de toets .
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL** menu, druk dan op de  toets.
3. Druk op de  of  toets en kies **dATUM & TIJD**, druk op  om te bevestigen.

4. Druk op  of  om **INSEL dATUM** of **KLOK INST** te kiezen, druk op .
5. Toets op het numeriek klavier de datum of tijd in en druk op  om te bevestigen.

Opmerking :

Het ingeven van de tijd dient in 24-uurs weergave te gebeuren.

Basisstation selecteren

Deze functie laat toe een basisstation te kiezen uit de lijst met aangemelde stations. In het menu kan men kiezen uit verschillende opties.

1. Druk op de toets .
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL** menu, druk dan op de  toets.
3. Druk op de  of  toets en kies **SELECT bs** druk op de  toets om te bevestigen.
4. Gebruik de  of  toets om het gewenste basisstation te kiezen, druk op . Indien een ongeldig basisstation gekozen wordt, zal een waarschuwingssignaal weerklinken.
5. Op het scherm verschijnt **SELECT bs X**, druk op de  toets om te bevestigen, er zal een bevestigingssignaal weerklinken.

HS Reset


Deze functie voert een reset uit van de handset waardoor alle fabrieksinstellingen terug gelden.

1. Druk op de toets .
2. Druk herhaaldelijk op  of  en kies **HS INSTEL** menu, druk dan op de  toets.
3. Druk op de  of  toets en kies **STd INST HS** druk op de  toets om te bevestigen. Er zal gevraagd worden de PIN code in te geven.
4. Geef je PIN code in (fabrieksinstelling = **0000**) druk daarna op de  toets. Als de code juist is zullen alle fabrieksinstellingen terug van kracht zijn. Bij een foute code zal er waarschuwingssignaal weerklinken en de instellingen veranderen niet.

Resultaat: Na een reset keert de handset terug naar ruststand.

■ Handset aanmelden

De meegeleverde handset is reeds geregistreerd onder nummer 1. Er kunnen max. 5 handsets (incl. deurstation) geregistreerd worden op 1 basisstation. Tussen alle aangemelde handsets is interfonie mogelijk.

Vooraleer een handset aan te melden bij een basisstation, moet men de toets  aan de onderkant van het basisstation 5 sec indrukken.


1. Druk op de toets .
2. Druk herhaaldelijk op de toets  of  en kies **REGISTRATIE**. Druk dan op  toets
3. Druk op  of  om het gewenste basisstation te zoeken. Druk  toets in om je keuze te bevestigen. De handset zal nu het gewenste basisstation zoeken terwijl de informatie knippert op het lcd-scherm.


4. Zodra de handset geregistreerd is in het basisstation, wordt gevraagd een PIN code aan te maken (fabriekscode is **0000**). Eens de PIN code gevalideerd is, zal een biepton te horen zijn en krijgt de handset een nummer toegewezen van het basisstation. Bij ingave van een ongeldige PIN code, klinkt een waarschuwingston en de handset keert terug naar de vorige registratiestatus.
5. Als er geen basisstation gevonden wordt, zal de handset zich gedragen alsof er geen bereik is.



■ Bellen met meer dan één handset

Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn op één basisstation, kunnen er interne gesprekken gevoerd worden en kunnen externe oproepen doorgeschakeld worden naar andere handsets.



Interne oproep maken

1. Druk op de  toets en onderstaand scherm verschijnt. Toets daarna het nummer van de gewenste handset in.






2. Als het gevraagde handsetnummer bestaat, zal de handset bellen en verschijnt **HSX BELT**. De opgeroepene drukt op de  toets om de interne oproep aan te nemen.
3. Om de communicatie te beëindigen, druk op de  toets.

Opmerking :

- Als tijdens een intern gesprek een externe oproep binnenkomt, verschijnt het oproepnummer op de LCD display. Druk op de  toets om het intern gesprek te beëindigen en druk daarna op de  toets om de externe oproep te beantwoorden.





Doorschakelen tussen handsets

Een externe oproep kan doorgeschakeld worden naar een andere geregistreerde handset.

1. Druk tijdens een extern gesprek op de  toets en druk daarna op het nummer van de handset waar je wenst naar door te schakelen.
2. De opgeroepen handset kan de oproep aannemen door op de  toets te drukken. Nu kan de opgeroepene geïnformeerd worden over de inkomende externe oproep.
3. Als de opgeroepen handset antwoordt, druk  toets in of plaats de handset in de lader om het doorschakelen te volbrengen.

3-weg conferentiegesprek

Wanneer je een gesprek wenst met een externe lijn én een interne lijn, kan je op onderstaande wijze een conferentiegesprek voeren:

1. Tijdens een extern gesprek druk je de  toets in en daarna het nummer van de handset die je in het gesprek wenst te betrekken.
2. De opgeroepen handset drukt op .
3. De oproeper kan nu op de toets  drukken om een 3-weg conferentiegesprek te starten.
4. Beide interne handsets kunnen op gelijk welk moment op de toets  drukken om het conferentiegesprek te verlaten.


Opmerking :

- Als slechts één handset het conferentiegesprek verlaat, blijft de andere handset in gesprek met de externe lijn.


■ Caller ID en tweede oproep

Wanneer men de dienst tweede oproep ter beschikking heeft, zal op het scherm naam en nummer van een tweede beller verschijnen als je op dat moment reeds aan een telefoongesprek bezig bent.

Caller ID op het scherm





Informatie van tweede beller verschijnt




Opmerking :

- Indien een externe oproep doorgeschakeld is naar een andere handset, kan de wachtstand niet gebruikt worden via deze tweede handset.

1. Als je aan het telefoneren bent, zal de telefoon automatisch de naam en het nummer weergeven van de tweede beller.
2. Druk op de  toets om tweede oproep aan te nemen.
3. Na het gesprek kan je opnieuw op de  toets drukken om het gesprek met de eerste beller verder te zetten.


Deel twee: Draadloze deurintercom

1. Aanmelden



Vooraleer men de buitenpost kan gebruiken, moet men deze eerst registreren in het basisstation. Druk op de toets  aan de onderkant van het basisstation en houd deze 5 seconden ingedrukt. Verwijder het isolatiepapier en druk met fijn voorwerp op de registratieknop van de buitenpost. Als er een biepton weerklinkt is de buitenpost succesvol aangemeld. Zie ook onderstaande figuren.

2. Aanbellen

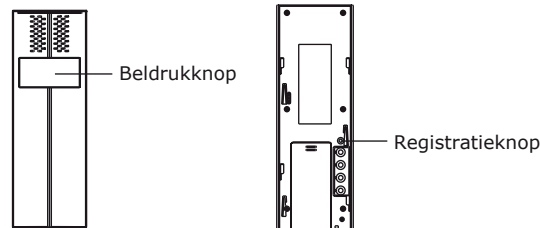Als een bezoeker op de beldrukknop drukt, zal de handset rinkelen om de bezoeker aan te kondigen. Als er op datzelfde moment een telefoongesprek plaatsvindt, zullen in de handset bieptonen te horen zijn, het telefoongesprek kan dan beëindigd worden en men wacht tot het belsignaal weerklinkt.




3. Spreken

De gebruiker kan op de  toets drukken om met de bezoeker te spreken. Druk op de  toets om de communicatie te beëindigen.

4. Deur openen (optie !)

Gedurende de communicatie kan de gebruiker op # drukken om het slot te bedienen.

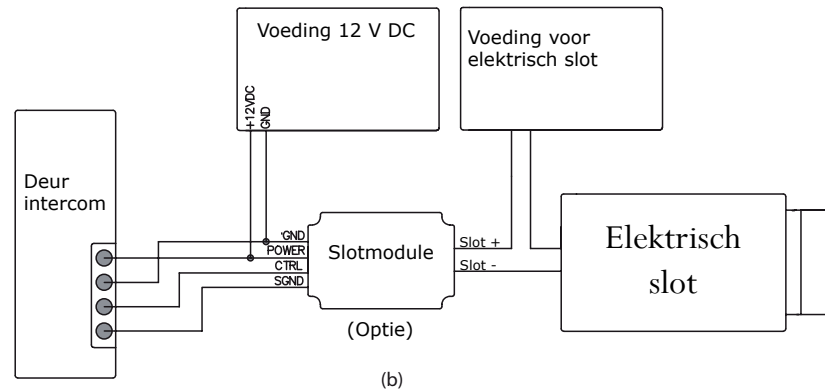

Opmerking :

- De conversatieduur is maximum 2 minuten. Na 2 minuten zal de communicatie automatisch verbroken worden.
- Het belsignaal stopt automatisch, indien na 1 minuut niet opgenomen wordt.
- De activeringstijd van het slot kan ingesteld worden tussen 0,5 en 10 sec.

Specificaties

Telefoon

- 1.8GHz DECT technologie met GAP
- Tot 5 handsets te gebruiken met 1 basisstation
- Tot 4 basisstations te gebruiken met 1 handset
- Telefoonboek voor 50 nummers
- 9 verschillende VIP beltonen vrij te kiezen voor nummers uit telefoonboek
- Herhaallijst met de laatste 10 oproepen
- 10 verschillende beltonen en instelbaar belvolume (5 levels+off)
- Toetstoon aan of uit te schakelen
- Handenvrij bellen is mogelijk
- Intercomfunctie
- Gesprekken doorschakelen
- 3-weg conferentiegesprek
- Luidsprekervolume instelbaar (5 levels)
- Beveiliging met code
- Voorkiezen
- Redial, Flash, Pause, Mute
- TONE/PULSE mode instelbaar
- FLASH tijd instelbaar

- Gespreksduur indicatie
- Klokfunctie
- Toetsenvergrendeling
- Keuze uit 13 talen
- Automatisch opnemen instelbaar
- Wekkerfunctie
- Benaming handset
- LCD backlight

Caller ID (nummerherkenning)

- FSK en DTMF dual system Caller ID
- Caller ID / Call Waiting
- Caller ID lijst voor 40 namen
- Inkomende oproepen terugbellen, toevoegen aan telefoonboek of wissen

Draadloos deurstation

- Compatibel met DECT telefoon
- Oproepen van en communicatie met handset
- Deurontgrendeling (optie)
- Beschermingsgraad IP53

Hulp bij storingen

Symptoom	Oplossing
Buiten gebruik	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de stroomadapter goed is aangesloten.• Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten.• Controleer of de batterijen zijn opgeladen.• Controleer of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn.
Geen kiestoon	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de telefoonkabel goed is aangesloten.• Controleer of de stroomadapter goed is aangesloten.
Er verschijnt niets op de display	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn.• Controleer of de batterijen zijn opgeladen.• Controleer of de handset aan staat.
Batterijen van de handset zijn snel leeg	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de contactpunten van de lader.• Als het probleem geleidelijk toeneemt, kunnen de batterijen versleten zijn.• Controleer of de juiste batterijen geplaatst zijn.
Nummer van de beller verschijnt niet	<ul style="list-style-type: none">• Verifieer of de caller-ID geactiveerd is bij je netwerk provider• De beller kan zijn nummer geheim houden.• Soms kan er een vertraging zijn in de weergave, laat de telefoon iets langer bellen.
Buitenpost rinkelt slechts 1 maal	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de batterijspanning, deze moet hoger zijn dan 1,2 V.• Vervang de batterijen.
Buitenpost rinkelt slechts 10 maal	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het basisstation correct is aangesloten en aan staat.• Controleer of de buitenpost binnen het bereik van het basisstation staat.

Technische eigenschappen

Frequentiebereik	1.88~1.90GHz
Kanalen	120 Duplex kanalen
Verbruik	<250mW
Modulatie	GFSK
Frequentie stabiliteit	< ± 50 KHz
Volledige lading	15 uren
Omgevingstemperatuur	Normaal 15°C ~ 35°C, Extreem: 0°C ~ 40°C
Vochtigheid	0%~90%
Afmetingen (mm)	Basisstation: 132.1 x 132.1 x 68.5; handset: 159.3 x 48,4 x 28.9 Deurintercom : 176.5 x 60 x 34
Voeding	Basisstation, input: 7,5V, 300mA Handset input: Ni-MH 1.2V x 2, 600mAh Deurintercom: 2 st alkaline batterijen type C 3V DC, 200mA

 De fabrikant kan de afmetingen en eigenschappen wijzigen zonder waarschuwing.



Opmerking ivm DSL-verbinding

Gelieve een ruisfilter te installeren (contacteer hiervoor uw DSL provider) tussen DSL-inlet en basisstation indien volgende storingen zich voordoen:

- er is hoorbare ruis tijdens telefoongesprekken.
- CLIP-functie (nummerherkenning) werkt niet naar behoren.

